



JET.III SE (SonderEdition) MONTAGEANLEITUNG

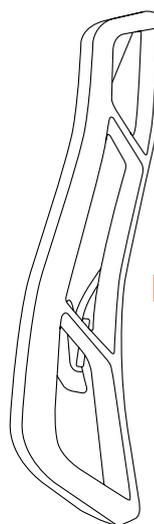

4 Rückenlehne

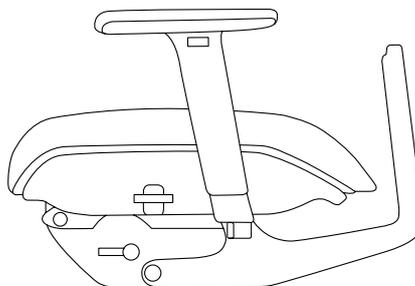

3 Sitzträger

So einfach montieren Sie Ihren JET.III


- + Stecken Sie zuerst die Gasfeder **2** in das Element **3**.
- + Danach stecken sie **2** + **3** in das Fußkreuz **1**.
- + Jetzt können Sie die Rückenlehne **4** auf **3** einstecken.
- + Zum Schluss setzen Sie sich auf Ihren Bürostuhl, damit alle Elemente korrekt einrasten.

Fertig ist Ihr Bürodrehstuhl

* Bei ASAP-Variante:
Setzen Sie zu Beginn die Rollen in das Fußkreuz.





2 Gasfeder

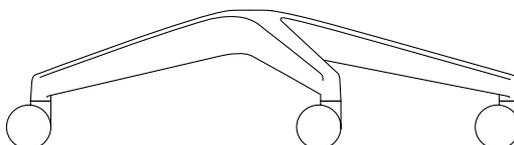

1 Fußkreuz*

JET.III SE (SpecialEdition) ASSEMBLY INSTRUCTIONS

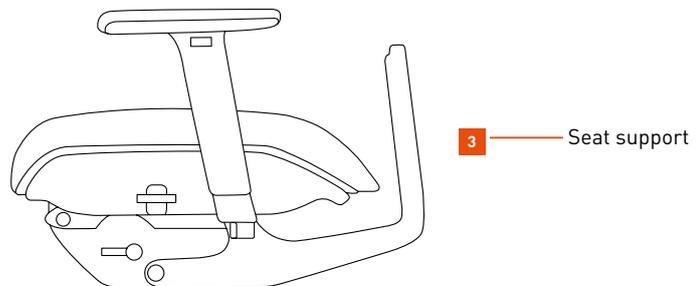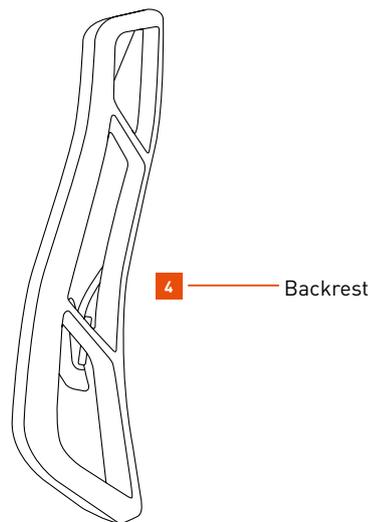

It's easy to assemble your JET.III

- + First insert the gas spring **2** into the seat support **3**.
- + Then slot **2** + **3** into the starbase **1**.
- + Now you can position the backrest **4** onto **3**.
- + Finally, please sit down on your chair to ensure all the elements lock into place.

And your new chair is ready!

* For the ASAP model:
Start by inserting the castors into the starbase.

